

2025+ Hyundai Ioniq 5 N Mud Flap Installation Instructions
















Manufacturer warranty covers material defects on new, never installed parts. Once installed, all mud flap replacement part costs are the responsibility of the vehicle owner. Caution against blind spots during parking. Avoid curbs and excessive compression to the flaps. Check stock and aftermarket wheel/suspension clearances.

INSTALLATION QUESTION? FOR REPLACEMENT PART QUOTES, SEND FLAP RECEIPT OR PHOTO → www.rallyarmor.com/support

Recommended Tools Low-profile offset, ratcheting, flat & Phillips screwdrivers, pick.

ONLY install on even surface using hand tools, not powered tools. AVOID OVERTIGHTENING HARDWARE.

ABOUT OUR STANDARD IN MUD FLAPS Polyurethane is a high grade plastic that may feature minor surface layer marks. These are visual variations that don't affect flap construction or performance. Most matte away as the material ages naturally.

MF117 KIT CONTENTS CONFIRM ALL PARTS AND QUANTITIES BEFORE INSTALLATION			
MUD FLAP KIT PN: MF117	<i>SEE PAGE 4 DRAWINGS</i>	PART DESCRIPTION	QUANTITY
MF117-LF		LEFT FRONT	1
MF117-RF		RIGHT FRONT	1
MF117-LR		LEFT REAR	1
MF117-RR		RIGHT REAR	1
BRACKET KIT PN: BMF117 <i>SEE PG 4</i>			
BMF87-LF		BRACKET LEFT FRONT	1
BMF87-RF		BRACKET RIGHT FRONT	1
BMF117-FRT		BRACKET FRONT	2
BMF117-RE		BRACKET REAR	2
BMF96-RE		BRACKET REAR 2	2
HARDWARE KIT PN: HMF117 <i>SEE PG 4</i>			
1.5SS		SCREW	8
.25SP		SPACER	4
INS5		INSERT	2
POLCLP		CLIP	4
SMF29-1		FOAM SPACER	2
SMF117-LR		FOAM SPACER LEFT REAR	1
SMF117-RR		FOAM SPACER RIGHT REAR	1
SMWASH		WASHER	10

2025+ Hyundai Ioniq 5 N Mud Flap Installation Instructions

SSLNUT		LOCK NUT	6
--------	---	----------	---

FRONT FLAP To access interior wheel well, turn steering wheel towards installation side. **Do not fully tighten fasteners until flap is fully aligned to vehicle.**

Bracket/Hardware 1 x Flap → 1 x BMF87-LF/RF; 1 x BMF117-FRT; 2 x .25SP; 2 x 1.5SS; 2 x POLCLP; 1 x SMF29-1; 3 x SMWASH; 2 x SSLNUT

FIGURE A Remove fasteners 1 & 2.

FIGURE B Pull liner away and place POLCLP over mounts 1 & 2. Reinstall liner.

FIGURE C Wipe clean before adhering SMF29-1 on liner mount 1.


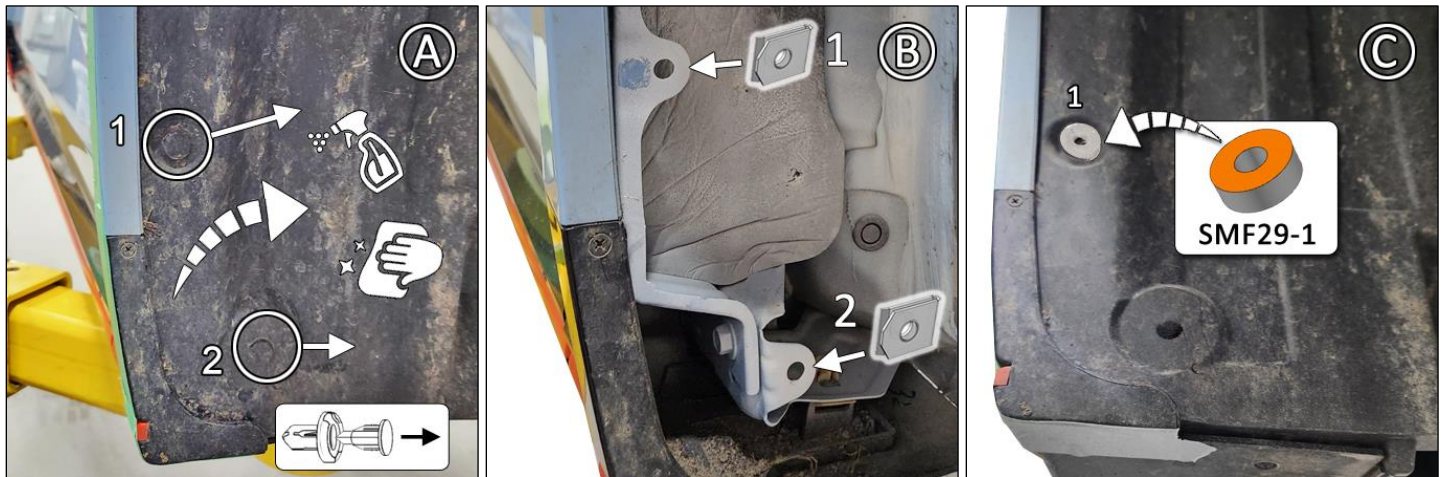


FIGURE D Gently curve bottom of BMF117-FRT, approximately 10mm.

FIGURE E/F Place BMF87-LR/RR onto logo side of flap. Install SMWASH & 1.5SS through mount 1 & BMF87-LR/RR and mount 2 of BMF117-FRT, flap & BMF87-LR/RR. Install .25SP between fender liner & flap mounts 1 & 2, then position onto vehicle. Install SSLNUT onto mount 3 and SMWASH & SSLNUT onto mount 4. Align flaps to even ground before tightening fasteners just until flush against flap.

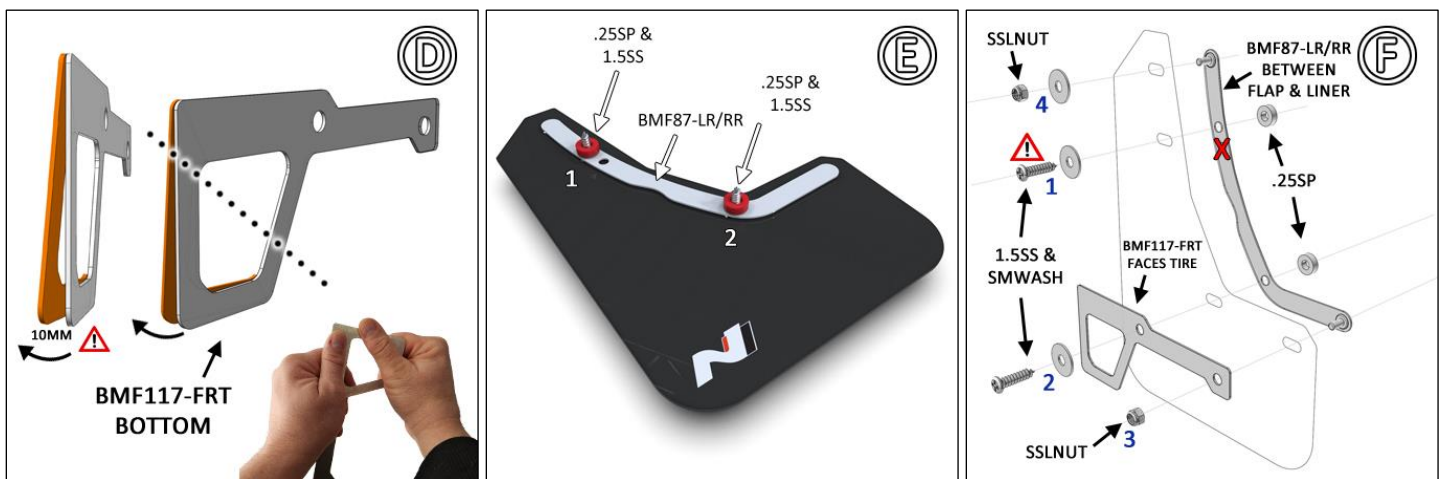

2025+ Hyundai Ioniq 5 N Mud Flap Installation Instructions

REAR FLAP Do not fully tighten fasteners until flap is fully aligned to vehicle.

Bracket/Hardware 1 x Flap → 1 x BMF96-RE; 1 x BMF117-RE; 2 x 1.5SS; 1 x INSS; 1 x SMF117-LR/RR; 2 x SMWASH; 1 x SSLNUT

FIGURE G Remove fasteners 1 - 3.

FIGURE H Wipe clean before adhering SMF117-LR/RR over liner.

FIGURE I Place BMF96-RE over SMF117-LR/RR, with stud facing tire. Install INSS into mount 3.


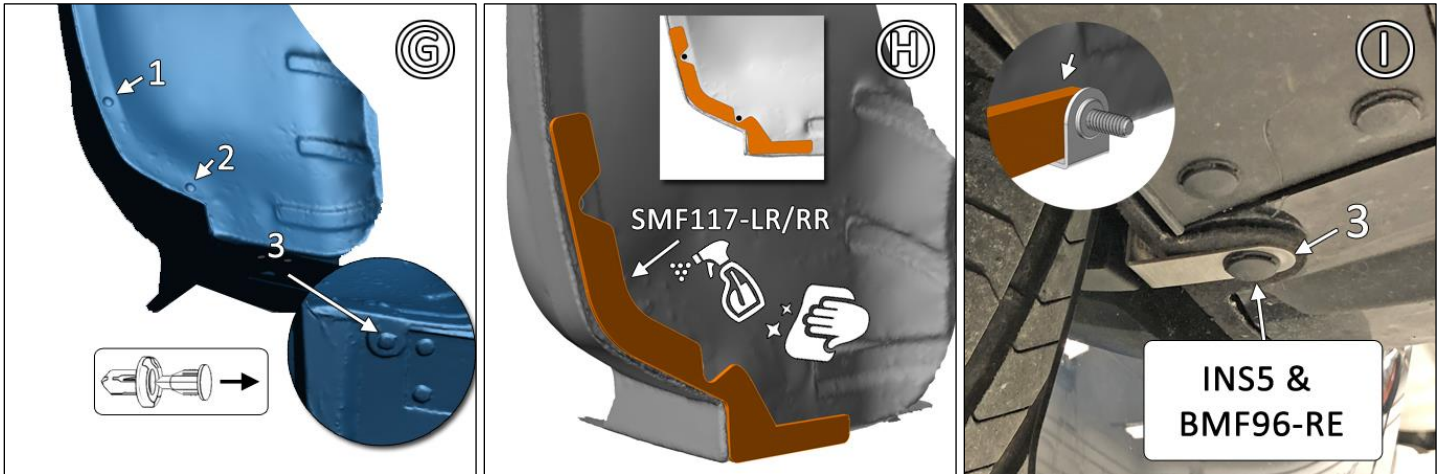


FIGURE J/K Place BMF117-RE between tire and flap. Install SMWASH & 1.5SS into BMF117-RE & flap mounts 1 & 2. Fasten SSLNUT onto mount 4.

FIGURE L Align flaps to even ground before tightening fasteners until washers just seat against flap.



IMF117

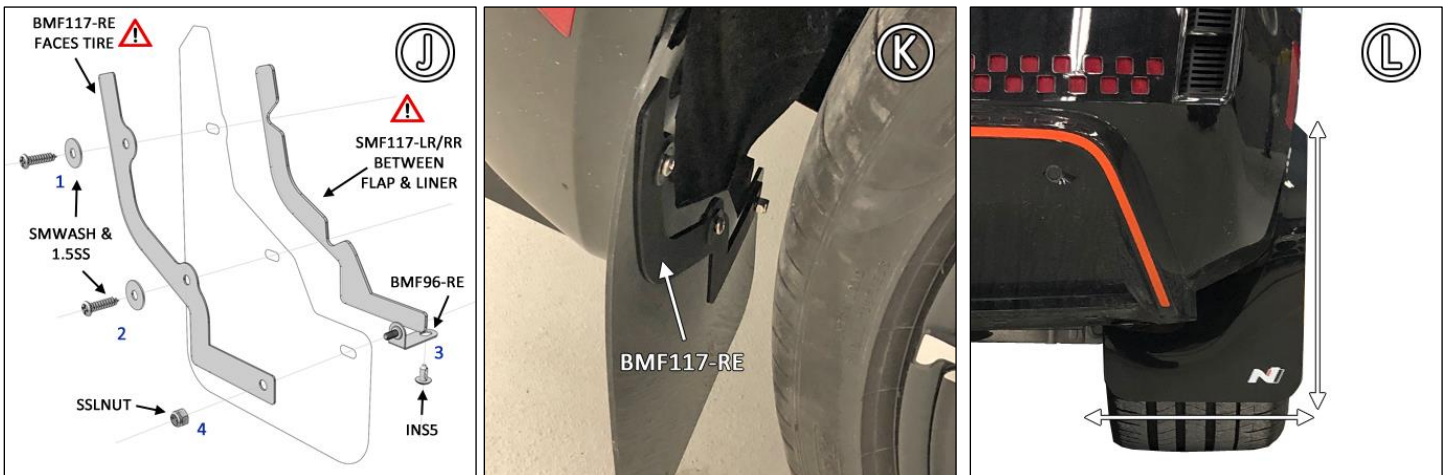



2025+ Hyundai Ioniq 5 N Mud Flap Installation Instructions



MF117 MOUNTING DIAGRAM

FRONT

REAR

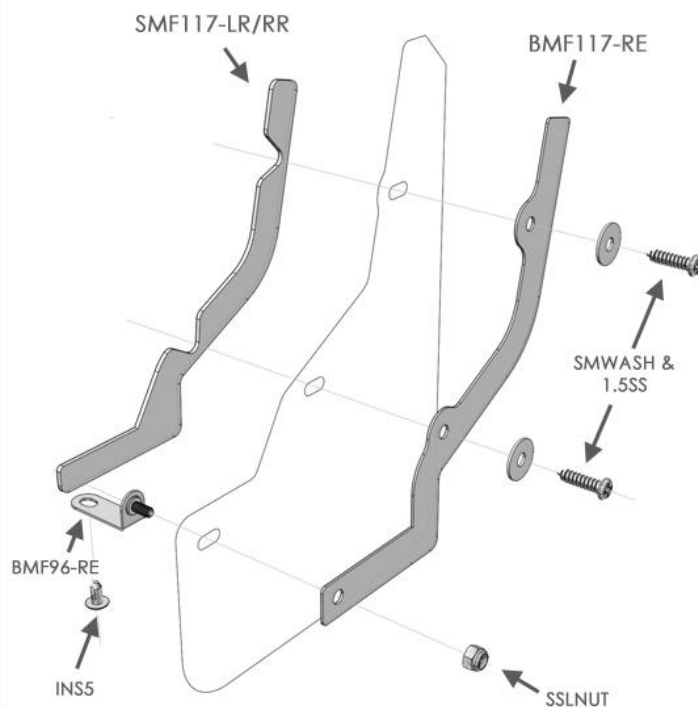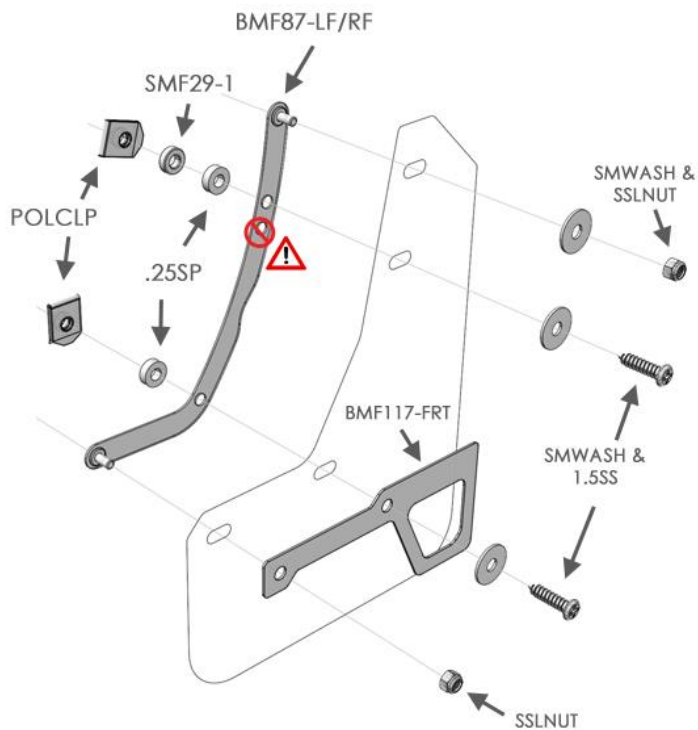

Instructions d'installation des garde-boues du Hyundai IONIQ 5 N 2025+

















La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication des pièces neuves jamais installées. Une fois les garde-boues installés, tous les coûts des pièces de rechange seront aux frais du propriétaire du véhicule. Attention aux angles morts lors du stationnement. Évitez les bordures et la compression excessive des garde-boues. Vérifiez les dégagements des roues et de la suspension d'origine ou de marché secondaire.

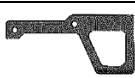QUESTIONS D'INSTALLATION? POUR LE COÛT DES PIÈCES DE REMPLACEMENT, TÉLÉVERSEZ LE REÇU OU UNE PHOTO DU GARDE-BOUE SUR → www.rallyarmor.com/support

Outils recommandés: Cliquet à profil bas, tournevis Phillips et plat, poinçon.

Installez sur une surface de niveau **SEULEMENT** à l'aide d'outils à main, **non pas électriques ou pneumatiques**.

ÉVITEZ DE TROP SERRER LA QUINCAILLERIE. NOS NORMES RELATIVES AUX GARDE-BOUES. Le polyuréthane est un plastique de haute qualité pouvant présenter des marques mineures en surface. Il s'agit de variations visuelles n'ayant aucun impact sur la solidité ou les performances des garde-boues. La plupart des marques mates s'estompent naturellement avec le temps.

CONTENU DE L'ENSEMBLE MF117 – VÉRIFIEZ TOUTES LES PIÈCES ET LES QUANTITÉS AVANT L'INSTALLATION		
N° DE PIÈCE : MF117 VOIR CROQUIS À LA PAGE 4	DESCRIPTION DES PIÈCES	QUANTITÉ
MF117-LF	AVANT GAUCHE	1
MF117-RF	AVANT DROIT	1
MF117-LR	ARRIÈRE GAUCHE	1
MF117-RR	ARRIÈRE DROIT	1
N° DE SUPPORT : BMF117 VOIR PAGE 4		
BMF87-LF	 SUPPORT AVANT GAUCHE	1
BMF87-RF	 SUPPORT AVANT DROIT	1
BMF117-FRT	 SUPPORT AVANT	2
BMF117-RE	 SUPPORT ARRIÈRE	2
BMF96-RE	 SUPPORT ARRIÈRE 2	2
N° DE L'ENSEMBLE : HMF117 VOIR PAGE 4		
1.5SS	 VIS	8
.25SP	 ESPACEUR	4
INSS	 INSERT	2
POLCLP	 CLIP	4
SMF29-1	 ESPACEUR EN MOUSSE	2
SMF117-LR	 ESPACEUR EN MOUSSE ARRIÈRE GAUCHE	1
SMF117-RR	 ESPACEUR EN MOUSSE ARRIÈRE DROIT	1
SMWASH	 PETITE RONDELLE	10
SSLNUT	 ÉCROU FREINÉ	6

Instructions d'installation des garde-boues du Hyundai IONIQ 5 N 2025+

GARDE-BOUE AVANT Pour accéder à l'intérieur du passage de roue, tournez le volant du côté de l'installation.

Ne serrez pas totalement les fixations avant que le garde-boue ne soit parfaitement aligné sur le véhicule.

Support/quincaillerie : 1 x garde-boue; 1 x BMF87-LF/RF; 1 x BMF117-FRT; 2 x .25SP; 2 x 1.5SS; 2 x POLCLP; 1 x SMF29-1; 3 x SMWASH; 2 x SSLNUT →

FIGURE A Retirez les fixations 1 et 2.

FIGURE B Écartez la doublure et placez le clip POLCLP sur les supports 1 et 2. Réinstallez la doublure.

FIGURE C Nettoyez avec un chiffon avant de poser l'insert SMF29-1 sur le support 1 de doublure.


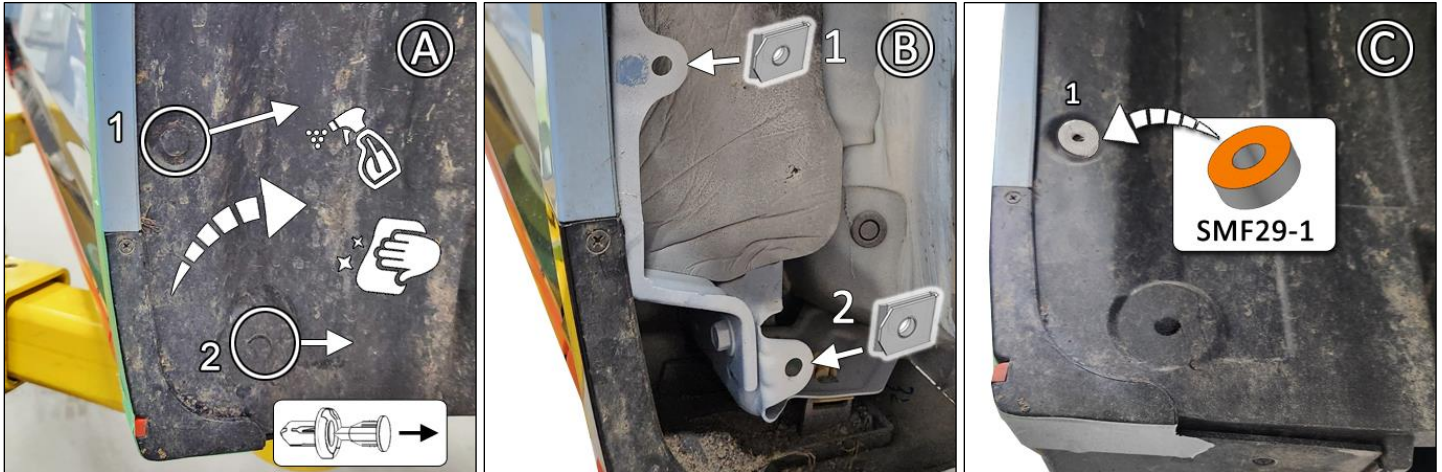


FIGURE D Recourbez délicatement le bas du support BMF117-FRT, environ 10 mm.

FIGURE E/F Placez le support BMF87-LR/RR du côté du logo du garde-boue. Installez SMWASH et 1.5SS à travers le support 1 et BMF87-LR/RR et le support 2 de BMF117-FRT, garde-boue BMF87-LR/RR. Installez .25SP entre la doublure de l'aile et les supports de garde-boue 1 et 2, puis positionnez-les sur le véhicule. Installez SSLNUT sur le support 3 et SMWASH et SSLNUT sur le support 4. Alignez les garde-boues sur un sol uniforme avant de serrer les fixations jusqu'à ce qu'elles affleurent le garde-boue.

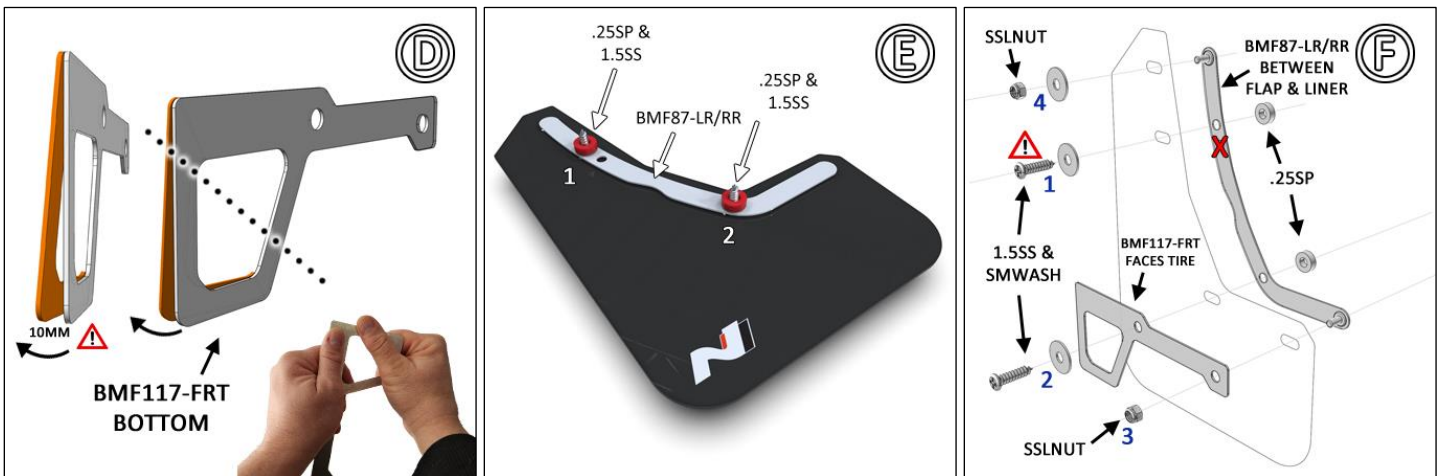

Instructions d'installation des garde-boues du Hyundai IONIQ 5 N 2025+

GARDE-BOUE ARRIÈRE Ne serrez pas totalement les fixations avant que le garde-boue ne soit aligné sur le véhicule.

Support/Quincaillerie : 1 x garde-boue; 1 x BMF96-RE; 1 x BMF117-RE; 2 x 1.5SS; 1 x INS5; 1 x SMF117-LR/RR; 2 x SMWASH; 1 x SSLNUT →

FIGURE G Retirez les fixations 1 - 3.

FIGURE H Nettoyez avec un chiffon avant de fixer SMF117-LR/RR sur la doublure.

FIGURE I Placez le BMF96-RE sur le SMF117-LR/RR, avec tige orientée vers le pneu. Installez INS5 dans le support 3.

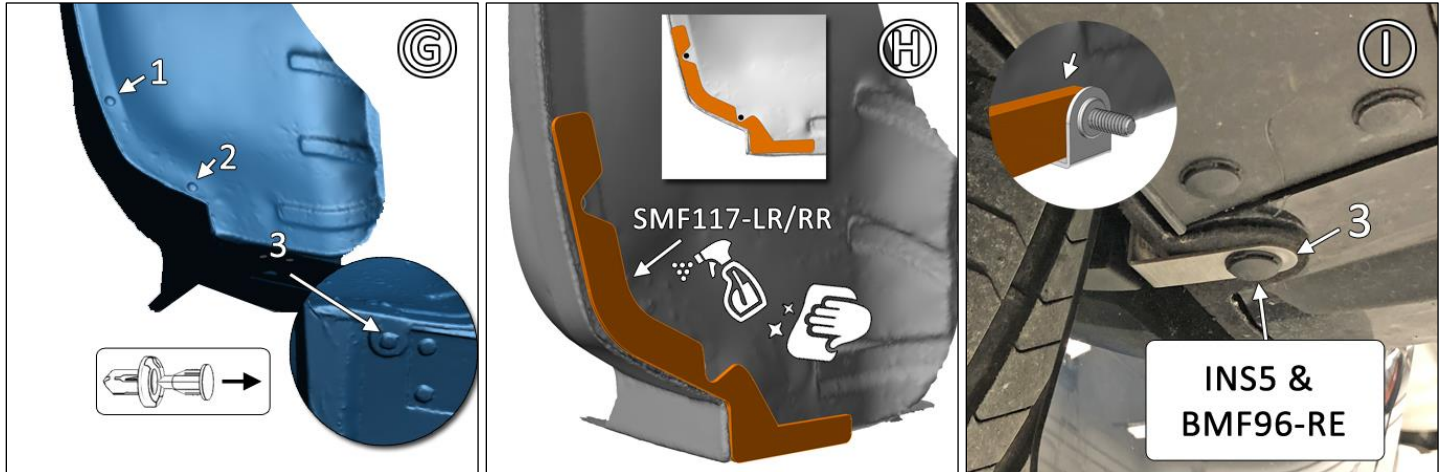


FIGURE J/K Placez BMF117-RE entre le pneu et le garde-boue. Installez SMWASH et 1.5SS dans les supports BMF117-RE et les garde-boues 1 et 2. Fixez SSLNUT sur le support 4.

FIGURE L Alignez les garde-boues sur un sol uniforme avant de serrer les fixations jusqu'à ce que les rondelles s'appuient sur le garde-boue.



IMF117



Instructions d'installation des garde-boues du Hyundai IONIQ 5 N 2025+



MF117 MOUNTING DIAGRAM

FRONT

REAR

